



T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

Processus de démontage : TTL ULTRABOOK

INDEX:

- 1. Modèle.
- 2. Rèsultat après démontage.
- 3. Procéder étape par étape.
 - 3.0 Débrancher le cordon d'alimentation.
 - 3.1 Retirez la batterie et les couvercles.
 - 3.1.1 Batterie
 - 3.1.2 Couvercle inférieur en plastique.
 - 3.2 Retirer le clavier.
 - 3.3 Prenez les modules série, SD, Touch Pad sans fil, CPU et IonLithium Cell.
 - 3.3.1 Circuit imprimé WiFi, Pièce de monnaie Buttom cell, Tube CPU, Carte mère ventilateur, USB, SD, Touch pad, Couvercle du substrat.
 - 3.3.2 Circuit imprimé USB.
 - 3.4 Affichage

(Afficheur LCD, couvercle frontal, couvercle de substrat, circuit imprimé du panneau LCD).

1. Modèle.

Le procédé suivant est appliqué pour le produit TTL PORTATIL.

Fig. 1b.



Pour ce modèle fig.1a nous n'avons besoin que de deux outils :

Utilisez les outils suivants :

- Tournevis Philips 0x65, fig.1b.
- -Pince à épiler pointe courbée, fig1b.















T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

2. Résultat après démontage de tous les Après avoir démonté le produit, figures fig.2a, b, et c.


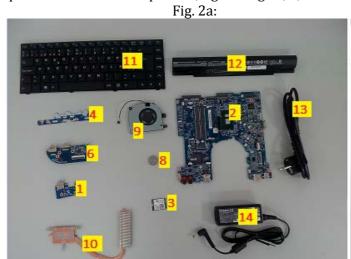




Fig.2c:





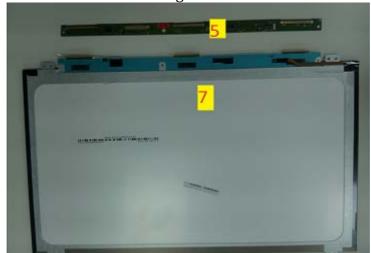











T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

Voici la liste des pièces de démontage.

- 1. Circuit imprimé USB.
- 2. Circuit imprimé de mémoire (carte mère).
- 3. Circuit imprimé sans fil.
- 4. Circuit imprimé Touch Pad.
- 5. Circuit imprimé du panneau LCD.
- 6. Circuit imprimé SD.
- 7. Écran LCD.
- 8. Batterie au lithium-ion.

- 9. Ventilateur.
- 10. Cpu Cooper Pipe.
- 11. Clavier.
- 12. Batterie principale Pack
- 13. Cordon d'alimentation.
- 14. Alimentation électrique.
- 15. Couvertures en plastique.

3. Procéder étape par étape.

3.0 Débrancher le cordon d'alimentation à la main.

Retirez le connecteur dans le coin inférieur droit, fig. 3 :

Fig 3



3.1 Retirez la batterie et les couvercles.

3.1.1 Batterie principale à la main.

Utiliser la pince à épiler et la main en même temps pour extraire le bloc batterie principal, fig. 4.























T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

3.1.2 Couvercle inférieur en plastique.

Dévisser toutes les vis restantes du couvercle arrière fig. 5.

Pour retirer le couvercle inférieur en plastique, tirez le levier avec la pince à épiler dans un petit espace dans l'espace des piles (fig.6), puis placez vos doigts à l'intérieur du trou et tirez vers le haut.

Fig. 5: Fig. 6:


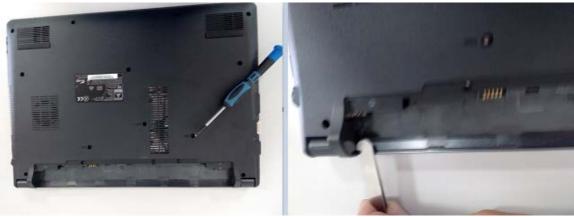


Fig 7

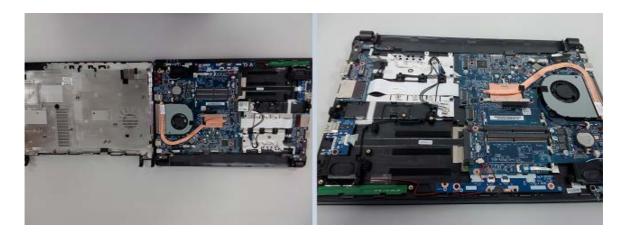

3.2 Retirer le clavier.

Utilisez la partie métallique plane de la pince à épiler de la face supérieure. Faites un levier et retirez le clavier, fig. 7 et fig.8

Fig. 7:

Fig. 8:
















T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es




- 3.3 Prenez les modules série, sans fil, CPU et IonLithum Cell.
 - 3.3.1 Wifi pub, Pièce de monnaie de fond de cuve, Tube Cpu, Carte mère, ventilateur, Usb, SD, Touch pad, substrat Couvercle.

Certaines vis fixent le module sans fil, la chaleur CPU et le ventilateur à la carte mère, d'autres fixent la carte mère au couvercle en plastique du substrat. Il y a quelques connexions de fils plats qui doivent être défaites. La carte Wifi, une fois sa fixation dévissée, il suffit de la retirer. Le résultat de la figure 10.

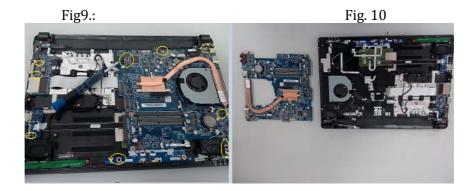

Pour retirer **la pile du bouton**, utiliser pour cela la pince à épiler, en poussant et en tirant, fig. 11.

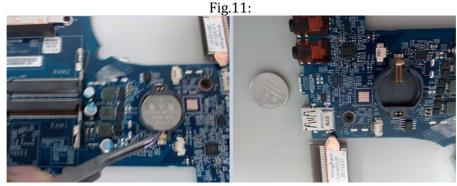

Pour le tube CPU, dévisser selon fig.12 :















T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

Fig.12:




Carte mère et tube CPU




Pour le ventilateur fig.13:

Fig.13:

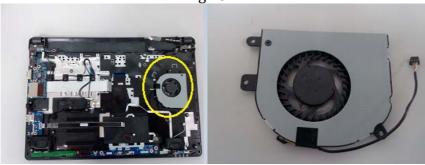


Pour le circuit imprimé USB fig.14:

Fig.14:

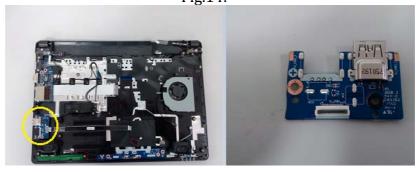

For the Pour le circuit imprimé SD fig.15:

Fig.15:

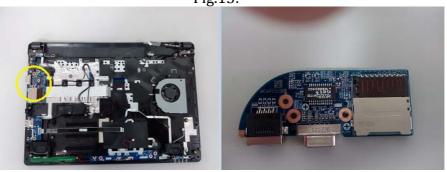















T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

Ciruit Touch pad fig.16:





Le reste est le couvercle de substrat fig.17:

Fig.17:



3.4 Affichage.

Retirez les vis fixées dans les coins pour séparer le couvercle supérieur du couvercle arrière. Une fois cela fait, l'unité d'affichage sera préparée pour le démontage de la fig.18:

Fig. 18:





En bas à droite et à gauche de la figure 18, il y a deux vis. Dévissez-les pour retirer le capot frontal en plastique fig. 19. Le résultat est la fig. 20.















T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

Fig.19:







Dans le coin inférieur et supérieur de la fig. 20 il y a quelques vis fixées. Dévissez-les pour séparer l'unité LCD de son support plastique fig.21 y fig.22. Le résultat est le fig 23.

Fig. 21: Fig.22:

















T+34 954 54 12 12 F+34 954 54 18 88

teknoservice@teknoservice.es

Fig. 23:





Utiliser la pince à épiler pour décoller la protection en plastique du circuit. Dévisser les petites vis et retirer de la pièce. Il en résulte deux éléments : l'écran LCD et son circuit LCD, fig. .24 et fig.25.



Fig. 24 Fig.25













